

제품 보증서

※본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.

※본 제품 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.

※제품 보증서는 재발행 되지 않으니 유의하십시오.

제품명/모델명	일산화탄소 가스누설경보기 / CM-B series				
제 조 번 호					
형식인증번호					
구 입 일	년	월	일		
보 증 기 간	구입 일로부터 2년				
보 증 내 용	<무상 서비스> 보증기간 내(수명이 다한 소모품은 제외) <유상 서비스> 다음의 경우는 보증 기간 내에도 유상 서비스 대상입니다. • 수명이 다한 소모품 교체 • 사용자의 부주의로 인한 고장 • 천재지변, 화재 등으로 인한 고장 • 보증서 제시가 없을 경우				
A/S	(주) 솔리 본사/공장 : 오산시 수목원로88번길 35, 현대테라타워 536호 전화 : 031-664-1672 홈페이지 : solly.co.kr		<table border="1"><tr><td>자체검사</td></tr><tr><td>합</td></tr></table>	자체검사	합
자체검사					
합					

고객	성명	
	주소	
	전화	
판매원		

SOLLY

사용설명서 (제품 보증서 첨부)

설치 및 사용 전에 꼭 읽어 주시고, 사용자 분이 보관하세요.

■ CO 가스누설경보기 제품 소개

배터리 내장 경보기로서 일산화탄소(CO) 가스 누설을 감시 합니다.
제품수명은 5년 이상으로 설계되었으나 환경적 요인이나 사용방법에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

■ 설치 방법 (당사는 경보기의 최초 설치 및 사용 도중 탈부착은 별도 제공하지 않습니다.)


★ 설치 전 반드시 전원부터 먼저 켜세요! ★
(전원 및 설치에 관한 상세 사항은 뒷면을 참고하세요.)

- 천장으로부터 30cm 이내에 설치하세요. 단, 천장 높이가 가스보일러와 연통의 접속부로부터 4m를 초과하면 연소기와 연통이 접속되는 부근에 설치하세요.
- (브라켓 미사용시) 설치 장소의 벽면에 스크류 1개를 고정시킨뒤, 제품 후면의 둥근 홈을 스크류 머리에 걸고 아래로 당겨 고정시키세요.
(※주의 : 접착제로 고정하지 마세요.)


■ 주의 사항

- 본 제품은 일산화탄소 감지용으로, 일산화탄소 이외의 가스 감지나 화재 감지용이 아닙니다.
- 물이 닿거나 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 경보기를 닫기 위해 세제나 용해제 등을 사용하지 마세요.
- 뚜껑이 열린 페인트, 휘발유 등에서 나오는 화학 물질에 의해 가스 센서가 손상되거나 오작동할 수 있으니 주의하세요.
- 과도한 온도 또는 습도 환경에서 사용되지 않도록 해 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 임의로 수리, 개조하지 마세요.
- 가스감지 대상물과의 사이에 칸막이가 있을 경우 경보가 늦어질 수 있습니다.
- 측정방식 특성 상 사용환경(온도/습도) 및 사용방법에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리 전원으로 일산화탄소를 감시하므로 배터리 수명이 끝나면 일산화탄소를 감시할 수 없습니다.

■ 제품 구성품, 명칭 및 규격

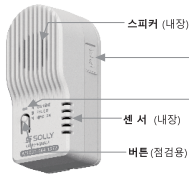


[경보기 전면]

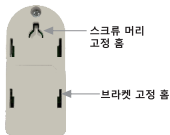

[경보기 후면]

[구성품]



전원 스위치 커버

커버를 벗기면 상하로 동작하는 스위치가 보입니다.
구입 시 깨짐 상태이므로 아래쪽으로 가볍게 밀어 켜세요.
(상단은 깨짐, 하단은 커짐)



표시등(LED)


녹 : 전원 정상 (1분 간격 점멸)
황 : 가스 감지 (또는 점검 누름 시)
적 : 전원 부족

설치방법 (1) : 브라켓 미사용 시

스크류 1개를 벽면에 고정하신 뒤,
경보기 뒷면의 스크류 머리 고정홈을 스크류 머리에 거세요
★접착제를 사용하여 제품을 고정하지 마세요★

설치방법 (2) : 브라켓 사용 시

스크류 2개로 브라켓을 벽면에 고정시킨 뒤
경보기 뒷면의 브라켓 고정 홈이 브라켓 돌기에
삽입되도록 경보기를 위에서 아래로 밀어
고정시키세요.

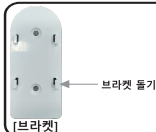

■ 사용법

전원 켜기

- 옆면의 전원 스위치커버(회색)를 손가락으로 젖힌 뒤 스위치 손잡이를 아래 (ON표기) 방향으로 살짝 내립니다.
- ※ 주의 : 드라이버 등의 공구로 스위치 손잡이를 과도하게 밀 경우 파손의 우려가 있으니 주의 바랍니다.
- 녹색등이 1회 깜빡이며 전원이 켜집니다. 이후 약 1분 간격으로 녹색등이 깜빡입니다.
- 전원이 켜진 뒤 전원 스위치커버를 반드시 닫아 주세요.

동작 상태 확인

- 월 1회 점검 버튼을 눌러 경보기를 점검하세요.
- 점검 버튼을 눌렀을 때 황색등이 켜지고 가스감지 경보음이 울리면 경보기는 정상입니다. 이 때 울리는 가스감지 경보는 실제 상황이 아니니 안심하세요.

가스 누설 감지 경보

- “삐~삐~삐~ 가스 감지.” 경보음이 발생 합니다.
- 창과 문을 열어 환기를 하고 외부로 대피 하세요.
- 경보는 30ppm 이하로 떨어지면 완전히 멈춥니다.
- 경보음이 멎은 뒤 가스 누출 원인을 찾으세요.

전원 부족 경보

- “삐~삐~ 배터리를 교체하여 주십시오” 경보음이 약 10분 간격으로 발생 하며, 적색등이 1분 간격으로 깜빡입니다.
- 외부 조작이 없을 경우 경보는 72시간 이상 지속됩니다.
- 배터리 교체 경보음이 울리면 배터리를 교체 하세요.

단, 권장 사용 기한 5년을 경과한 뒤에는 제품 전체를 새것으로 교체하도록 권장합니다.

※ 배터리 규격 : CR123A 3.0V 리튬이온전지 커넥터 일체형 구입 요망.

사용 조건	-20°C~+40°C / RH +85% 이하
치수	42(W) X 39(D) X 92(H) [mm]
중량	74 [g]
경보 농도	50~60ppm : 60분 ~ 90분 100~120ppm : 10분 ~ 40분 300ppm 이상 : 0 ~ 3분