

제품 보증서

※본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.

※본 제품 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.

※제품 보증서는 재발행 되지 않으니 유의하십시오.

제품명/모델명	일산화탄소 가스누설경보기 / CM-001	
제 조 번 호		
구 입 일	년 월 일	
보 증 기 간	구입 일로부터 2년	
보 증 내 용	<무상 서비스> 보증기간 내(수명이 다한 소모품은 제외) <유상 서비스> 다음의 경우는 보증 기간 내에도 유상 서비스 대상입니다. • 수명이 다한 소모품 교체 • 사용자의 부주의로 인한 고장 • 천재지변, 화재 등으로 인한 고장 • 보증서 제시가 없을 경우	
A/S	(주) 솔리 본사/공장 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 435-39 TEL : 031-664-1672	자체검사 합

고객	성명	
	주소	
	전화	
판매원		

SOLLY

사용설명서 (제품 보증서 첨부)

설치 시 참고하신 뒤, 사용자 분께 반드시 전달해 주세요.

■ CO 가스누설경보기 제품 소개

배터리가 장착된 일산화탄소 감지기로서 제품 수명은 5년이상으로 설계 되었으나 환경적 요인이나 사용방법에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

■ 설치 방법


★ 설치 전 반드시 전원부터 먼저 켜세요! ★
(전원을 켜는 자세한 방법은 뒷면의 사용법을 참고 바랍니다.)

- 천장으로부터 30cm 이내에 설치하세요. 단, 천장 높이가 4m를 초과하면 연소기와 연통이 접속되는 부근에 설치하세요.
- 설치 장소의 벽면에 스크류를 고정시킨 뒤, 제품 후면의 등근 홈을 스크류 머리에 걸고 아래로 당겨 고정시키세요.
(※주의 : 접착제로 고정하지 마세요.)


■ 주의 사항

- 본 제품은 일산화탄소 감지용으로, 일산화탄소 이외의 가스 감지나 화재 감지용이 아닙니다.
- 물이 닿거나 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 경보기를 닫기 위해 세제나 용해제 등을 사용하지 마세요.
- 뚜껑이 열린 페인트, 휘발유 등에서 나오는 화학 물질에 의해 가스 센서가 손상되거나 오작동할 수 있으니 주의하세요.
- 과도한 온도 또는 습도 환경에서 사용되지 않도록 해 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 임의로 수리, 개조하지 마세요.
- 가스감지 대상물과의 사이에 칸막이가 있을 경우 경보가 늦어질 수 있습니다.
- 측정방식 특성 상 사용환경(온도/습도) 및 사용방법에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리 전원으로 일산화탄소를 감시하므로 배터리 수명이 끝나면 일산화탄소를 감시할 수 없습니다.

■ 제품 구성품, 명칭 및 규격

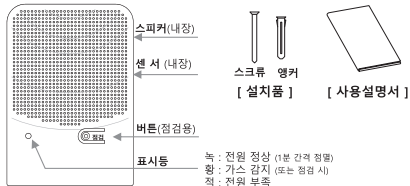

[가스누설경보기 (전면)]

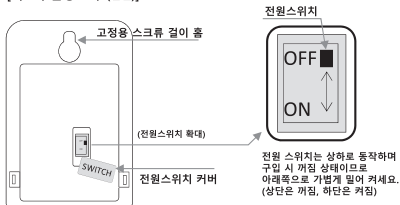

[가스누설경보기 (후면)]

사용 조건	-20°C~+40°C / RH +85% 이하
치수	70(W)*30(D)*100(H) [mm]
중량	100[g]
경보 농도	50ppm 이하 : 경보 없음 250ppm : 5분 이내 경보 550ppm : 1분 이내 경보

■ 사용법

전원 켜기

- 후면의 전원 스위치커버(회색)를 손가락으로 젖힌 뒤 스위치 손잡이를 아래 방향으로 살짝 밀니다.
- ※ 주의 : 드라이버 등의 공구로 스위치 손잡이를 과도하게 밀 경우 파손의 우려가 있으니 주의 바랍니다. (손가락(소지) 사용 권장)
- 녹색등이 1회 깜빡이며 전원이 켜집니다. 이후 약 1분 간격으로 녹색등이 깜빡입니다.
- 전원이 켜진 뒤 전원 스위치커버를 반드시 닫아 주세요.

동작 상태 확인

- 월 1회 점검 버튼을 눌러 경보기를 점검하세요.
- 점검 버튼을 눌렀을 때 황색등이 켜지고 가스감지 경보음이 울리면 경보기는 정상입니다. 이 때 울리는 가스감지 경보는 실제 상황 이 아니니 안심하세요.

가스 누설 감지 경보

- "삐~삐~삐~ 가스 감지." 경보음이 발생 합니다.
- 창과 문을 열어 환기를 하고 외부로 대피 하세요.
- 경보는 250ppm 이하로 떨어질 때까지 지속됩니다.
- 경보음이 멎은 뒤 가스 누출 원인을 찾으세요.

전원 부족 경보

- "삐~삐~ 배터리를 교체하여 주십시오." 경보음이 발생하며 적색등이 깜빡입니다.
- 외부 조작이 없을 경우 경보는 72시간 이상 지속됩니다.
- 배터리 교체 경보음이 울리면 배터리를 교체 하세요.

단, 권장 사용 기한 5년을 경과한 뒤에는 제품 전체를 새것으로 교체하도록 권장합니다.

※ 배터리 규격 : CR17450 3.0V 리튬이온전지 커넥터 일체형 구입 요망.